


Ausführung

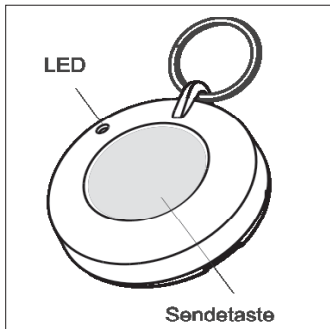

RT27E5001-11

Technische Daten

Frequenz: 868,30 MHz
 Modulation: FSK
 Codierung: Easywave A
 EasywavePlus
 Spannungsversorgung: 1x 3-V-Batterie
 CR2032
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
 Reichweite: im Freien: ca. 150 m
 im Gebäude: ca. 30 m
 Schutzart: IP65
 Abmessungen: Ø 41 mm x 13 mm
 Gewicht: 16 g

Lieferumfang

Sender inkl. Batterie, Halsband, Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Verwenden Sie den Halsbandsender ausschließlich zum Bedienen von Easywave-Funkempfängern.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder bestimmungsfremden Gebrauch entstehen.

Sicherheitshinweise



Nehmen Sie keine eigenmächtigen Veränderungen am Sender vor!

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitungen der Funkempfänger.

Halten Sie den Sender von Kindern fern!

Lassen Sie nicht funktionierende Sender vom Hersteller überprüfen.

Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sender in Betrieb nehmen

Befestigen Sie das Halsband am Sender.

Lernen Sie den Sendecode des Senders in den Funkempfänger ein.

Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitung des Funkempfängers.

Bedienung

Drücken Sie die Sendetaste, die LED leuchtet. Der Sender sendet solange, wie Sie die Taste gedrückt halten.

Nach max. 36 Sekunden wird der Sendevorgang automatisch abgebrochen. Drücken Sie die Sendetaste dann erneut, um den Sendevorgang zu wiederholen.

Batteriekontrolle

Der Sender verfügt über eine Batteriekontrollfunktion, welche die Kapazität der Batterie während des Sendevorgangs überprüft.

Ist die Kapazität der Batterie schwach, blinkt die LED während des Sendens.

Nach Beendigung des Sendevorgangs wird automatisch ein Unterspannungstelegramm gesendet. Dieses Telegramm kann von dafür geeigneten Easywave-Empfängern ausgewertet werden. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des entsprechenden Empfängers.

Batteriewechsel

Wir empfehlen, die Batterie von Ihrem Fachhändler wechseln zu lassen.

Hinweise zum Wechseln der Batterie finden Sie in der Anleitung des Batteriewechsel-Sets RT26-ACC-01.

Fehlerbehebung

- Die LED leuchtet nicht: Wechseln Sie die Batterie oder überprüfen Sie die Polung der Batterie.
- Die LED blinkt während des Sendevorgangs: Wechseln Sie die Batterie.
- Reagiert der Funkempfänger nicht: Verringern Sie den Abstand zwischen Sender und Empfänger oder übertragen Sie den Sendecode erneut.

Entsorgungshinweise

Altgeräte und Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Entsorgen Sie Altgeräte über eine Sammelstelle für Elektronikschrott oder über Ihren Fachhändler.

Entsorgen Sie die Altbatterien im Wertstoffbehälter für Altbatterien.

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial im Sammelbehälter für Pappe, Papier und Kunststoffe.



Gewährleistung

Innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit beseitigen wir unentgeltlich Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, durch Reparatur oder Umtausch.

Die Garantie erlischt bei Fremdeingriff.

Konformität



Das Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG. Die Konformitätserklärung ist auf der Internetseite www.eldat.de abrufbar.

Für den Einsatz in: EU/CH/FL/IS/N

Kundendienst

Sollten trotz sachgerechter Handhabung Störungen auftreten oder wurde das Gerät beschädigt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an folgende Adresse:

ELDAT GmbH

Im Gewerbepark 14
 15711 Königs Wusterhausen
 Deutschland
 Telefon: + 49 (0) 33 75 / 90 37-310
 Telefax: + 49 (0) 33 75 / 90 37-90
 Internet: www.eldat.de
 E-Mail: info@eldat.de